



## MANUÁL JEJOUÉ HERA (HERA FLEX)


---

*Pokud se budete řídit následujícími pokyny, užijete si luxusní zážitek již za pár vteřin.*

### Nabíjení:

Před prvním použitím doporučujeme hračku plně nabít.

1. Jemně sejměte silikonovou krytku na zaobleném konci přístroje
2. Vložte kabel USB (dodaný s hračkou)
3. 1 hodina nabíjení vám poskytne 1,5 hodiny hraní

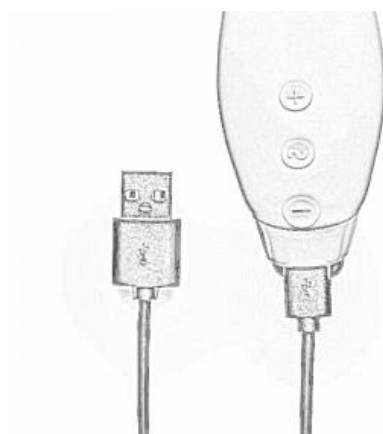

### Použití:

#### **Zapínání a vypínání:**

Chcete-li hračku zapnout, podržte +, dokud se nerozsvítí červené světlo a nezačne vibrovat.

Chcete-li zvýšit rychlost vibrací, použijte tlačítko +.

Chcete-li snížit rychlost vibrací, použijte tlačítko –.

Chcete-li změnit vzor vibrací, použijte prostřední tlačítko ~.

Vaše hračka má 5 různých rychlostí a 7 různých vzorových vibračních módů.

Chcete-li hračku vypnout, podržte tlačítko –, dokud nezhasne červené světlo a nepřestane vibrovat.



## Čištění, uložení a bezpečnost:

- Nepoužívejte s jinými lubrikačními gely nebo oleji než je doporučeno, povrch přístroje můžete poškodit.
- Používejte pouze s lubrikačními gely na bázi vody.
- Přístroj před a po každém použití umyjte vlažnou vodou a hygienickým mýdlem nebo použijte čisticí spreje k tomu určené. Přístroj je voděodolný.
- Nenechávejte přístroj na přímém slunečním světle a nevystavujte ho vysokým teplotám.
- Skladujte na bezpečném místě, nejlépe v obalu k tomu určeném.
- **NEPOUŽÍVEJTE** hračku, když se nabíjí.
- **NENABÍJEJTE** svou hračku, pokud je uvnitř nebo v blízkosti voda nebo jakákoli jiná kapalina.
- **NEPOUŽÍVEJTE** jiný napájecí adaptér než nabíječku, která je součástí vaší hračky nebo zakoupená u Je Joue.
- I když je vaše hračka voděodolná a lze ji bezpečně používat jak ve vaně, tak ve sprše, neměla by být ponořena na delší dobu a měla by být po použití zcela vysušena.

## Informace o likvidaci

